

供应链 *

产品目录编号	说明
124 1066	Kodak 进纸器耗材套件
821 5808	Kodak 超大型进纸器耗材套件
120 0278	Kodak 成像导轨套组
829 3599	Kodak 白色背景附件
169 0783	Kodak Digital Science 传送清洁纸 (50 张)
853 5981	Kodak Digital Science 滚筒清洁垫 (24 个)
896 5519	用于 Kodak 扫描仪的防静电剂抹布 (144 块)
127 1436	Kodak 校准目标 (5 个)

* 物品可能有所变动。

Kodak i100 型系列扫描仪



快速提示

www.kodak.com

Kodak 现场服务:
1-800-356-3253

Kodak 技术支持:
1-800-822-1414

Kodak 专业服务:
1-800-525-6325




EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650

Kodak 和 Digital Science 是 Eastman Kodak Company 的商标。

版权所有 © Eastman Kodak Company, 2004。
A-61515_zh-cn
产品编号 9E3721

将扫描仪从 PC 移动到 PC

若您将扫描仪从 PC 移动到 PC, 请确保您将 IEEE-1394 (FireWire) 正确的重新连接。不这样做将对您的扫描仪造成损害。请参阅用户指南以获取完整的安装步骤。

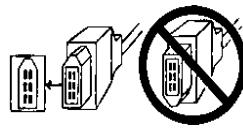

清洁与维护

有关详细的清洁与更换步骤, 请参阅用户指南中的维护部分。

打开扫描仪盖板

1. 关闭扫描仪电源。
2. 抬起扫描仪盖板的释放装置, 拉开扫描仪盖板的插栓。
3. 向上拉起以打开扫描仪盖板。
4. 清洁内部组件或更换部件后, 将盖板关上。
5. 打开扫描仪电源。

进纸模块

更换进纸模块

1. 打开扫描仪盖板。
2. 将前滚筒盖的左侧卷边推压至一端, 并拉起盖板将其取出。



注意: 您可能需要稍稍抬起输入托盘才能取出前滚筒盖。

3. 将进纸模块推至右边并向上抬起, 取出进纸模块。
4. 对准插针将进纸模块推向右边卡入到位, 以便插入新的进纸模块。
5. 重新装上前滚筒盖。

清洁进纸模块滚轮

用手转动进纸模块滚轮并使用 Kodak 滚筒清洁垫擦拭。为了获得最佳清洁效果, 与罗纹平行擦拭滚轮, 以便清除罗纹间的残余物。

分纸模块

更换分纸模块

1. 打开扫描仪盖板。
2. 下拉分纸模块并将其抬起, 以便取出分纸模块。
3. 插入新的分纸模块并对准轴端。
4. 按下分纸模块直至卡入到位。

清洁分纸滚筒滚轮

用手转动分纸滚筒滚轮并使用 Kodak 滚筒清洁垫擦拭。为了获得最佳清洁效果, 与罗纹平行擦拭滚轮, 以便清除罗纹间的残余物。

重要信息: 滚筒清洁垫含有十二醇醚硫酸钠和硅酸钠, 这些物质会导致眼睛不适。有关 MSDS 的获取内容, 请参考使用指南。

纸张通道

1. 取下传送清洁纸的包装材料。
2. 调整纸张进纸器导板使其适合清洁纸。
3. 将清洁纸 (胶粘端朝上) 纵向插入扫描仪, 直至清除驱动滚筒中的所有残余物。
4. 调整进纸器导板至适当位置, 然后将清洁纸 (胶粘端朝上) 横向插入扫描仪, 直至清除驱动滚筒中的所有残余物。
5. 使用同一张清洁纸, 重复步骤 3 和 4, 但将清洁纸插入扫描仪时, 胶粘端朝下, 直至清除驱动滚筒中的所有残余物。

注意: 当清洁纸变脏时, 请换用新的清洁纸。

成像导轨

清洁成像导轨

清洁成像导轨的外露 (顶端) 表面。您不需取出成像导轨以进行清洁, 除非成像导轨下面存在尘埃或灰土。

1. 打开扫描仪盖板。
2. 继续清洁前, 关闭扫描灯管, 允许扫描仪冷却 5 分钟。
3. 使用防静电剂抹布来擦拭上下成像导轨。

重要信息: 防静电剂抹布含有异丙基酒精, 会导致眼睛不适及皮肤干燥。执行维护程序后请用肥皂和水洗手。有关 MSDS 的获取内容, 请参考使用指南。

若要进行更彻底的清洁, 请取出成像导轨。参考安装光盘上的“安装 Kodak 成像导轨套组”的 PDF 文件说明。

彩色图像质量

一般对于彩色图像质量的要求来说多属主观判断。以下是扫描彩色图像时需注意的一些事项:

- 扫描仪、打印机和显示器颜色输出中的差异可能影响对所扫描文档的观感。
- 计算机显示和打印机输出可能因型号和制造商的不同而有所不同。在一种显示中可接受的图像, 在另一个显示中可能无法接受。
- 区域照明 (荧光灯、自然光和白炽灯) 可能影响颜色观感。
- 图像中彩色区域的外观可能因其周围内容的不同而产生不同的观感。
- 文档的特性和状况可能影响颜色一致性。
- 不同环境间颜色要求可能不同 (例如, 在商业文档环境中, 一般在显示器上查看图像, 而在“按需打印”环境中, 一般打印出扫描图像)。

要确保扫描仪扫描出最佳质量的图像, 请注意以下事项:

- 清洁扫描仪。扫描仪中的杂物会降低图像质量。(有关清洁信息, 请参阅维护部分。)